



电调调参步骤说明


上述接线完成后，结合 AM32 专用调参器，可以对电调进行调参。

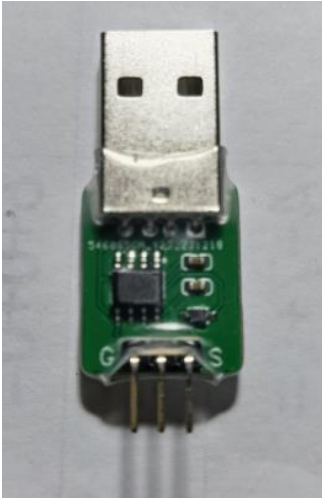

- 1、电调的一组信号线（黄色细线 S 和黑色细线 G）对应的插头接到调参器的 S 和 G（中间的针不用管）。
- 2、调参器插入电脑 USB 口，电调插上电池。
- 3、在群空间下载、安装好调参器驱动，调参软件包解压即可无需安装。
- 4、确保调参器驱动正常后，打开调参软件文件夹，运行“SerialPortConnector.exe”

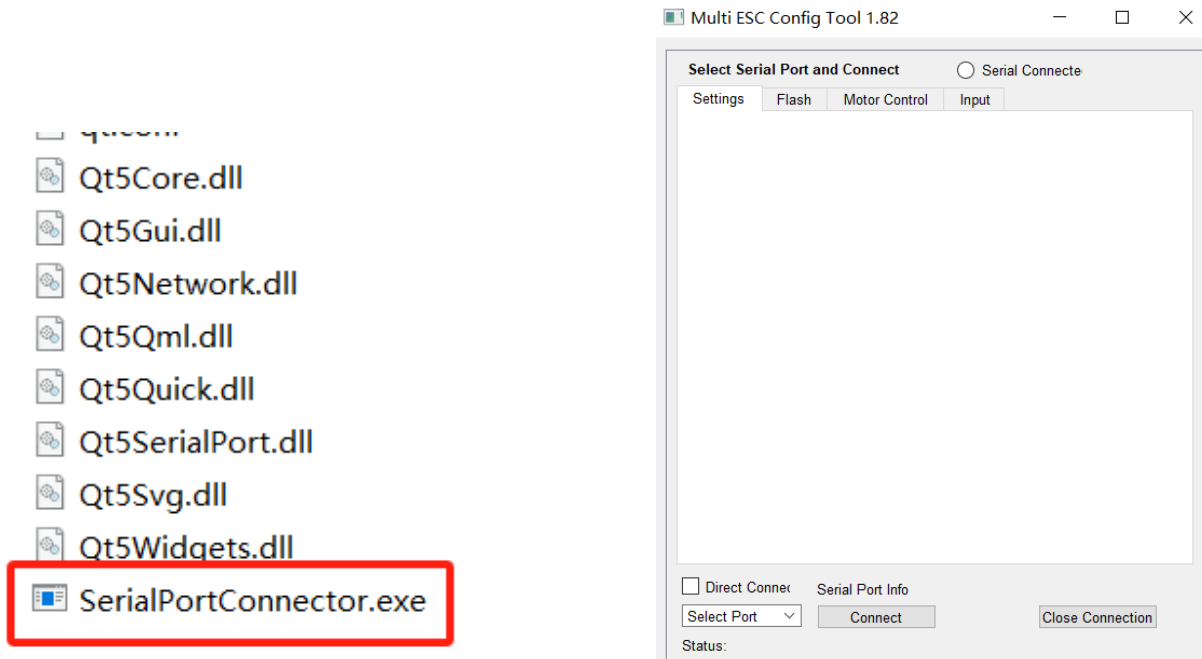


5、按下图顺序操作软件

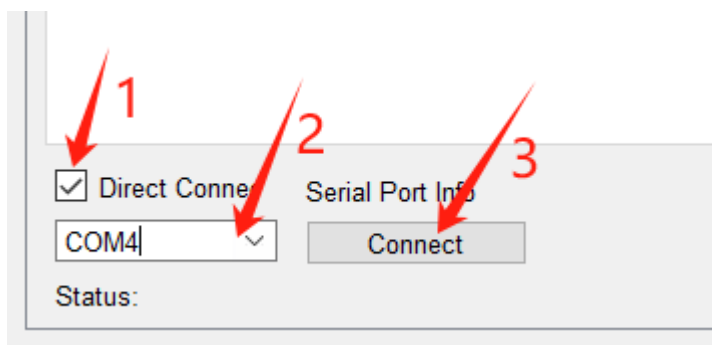

其中步骤 2，在下拉框中选择调参器对应的 COM 号。

6、COM 口连接成功，软件界面中会出现一个“M1”按钮，点击“M1”。

7、开始调参（范例）

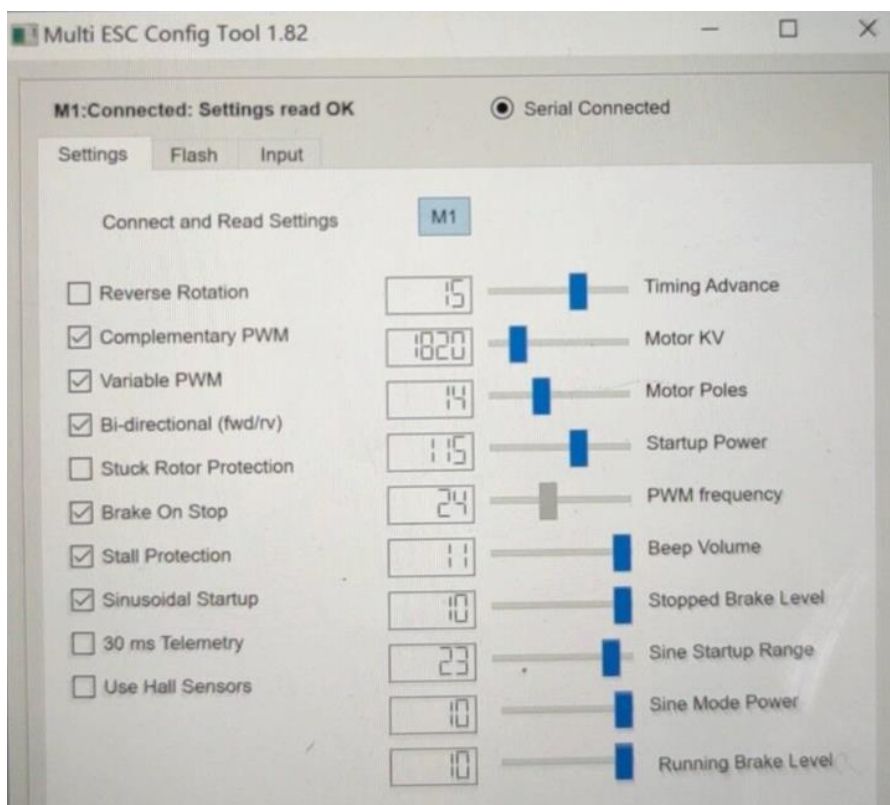

8、按 SAVE 保存后，拔掉电调即可。